


RAKENTEELLISET OSAT

- 1) Kahvaosa – käsikahva, silikoni, kiinnitysosa, ruuvi, palautuskumi
- 2) Väliosä – kulmakappale, aluslevy, joustokumi, kiristysruuvi
- 3) Jalusta – halkioputki, korkeussäätö, kiristyskappale, kiristysruuvi, pohjakumi
- 4) Peukalokoroke – akryyliosa, asennustarra
- 5) Kiinnityspanta

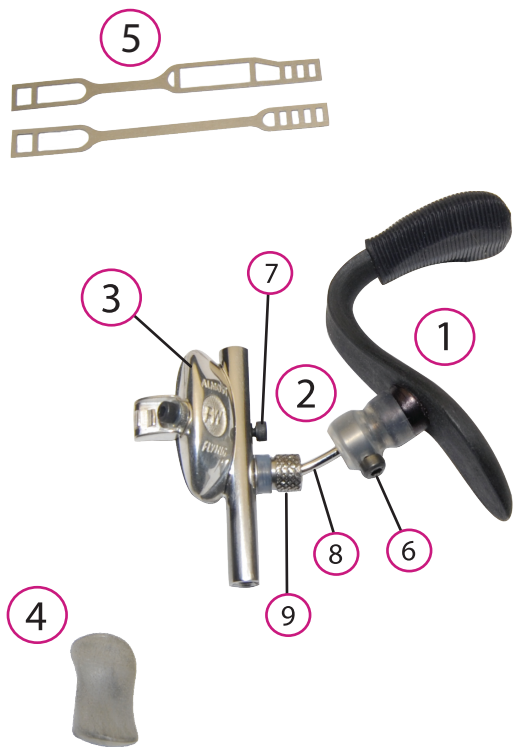

ASENNUSOHJE KLARINETILLE

1. Irrota h/f#-läppä (kuva A). Varo vaurioittamasta läpän tyynyä.
2. Pujota kiinnityspannan (5) pää koneistovipujen alta sormi-
aukkojen välistä ja laita silmukka h/f#-läpän kellon puoleiseen
pilariin (kuva A). Näin estetään kiinnityspannan luisuminen
koneiston sormirenkaiden väliin. Asenna läppä takaisin.
3. Mikäli B-klarinetiisi kuuluu lisä-es-painin; irrota myös vasem-
manpuoleiset osat (kuva B). Aseta panta alempaan pilariin.
4. Aseta jalustan koukku (kuva C) kiinnityspannan silmukkaan
h/f#-läpän viereen (kuva A).
5. Aseta kiinnityspannan toinen silmukka kiristysosaan (kuva D).
Kiristä kevyesti ruuvista, kunnes jalusta tuntuu tukevalta.
Älä kiristä liikaa (kuva E).
6. Aseta kaikki klarinetin irrotetut läpät ja niiden akselit huolelli-
sesti paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin irrotettaessa.
7. Työnnä kulmakappale jalustan halkioputken (kuva F) kiinni
säätökappaleeseen (7). Kiristä kulmakappale kevyesti kiristysruu-
villa (9) säilyttääksesi joustavuuden.
8. Poista vanha peukalotuki ja asenna tilalle Freewingin peukalo-
koroke (4) haluamallesi kohdalle.

SÄÄDÖT KLARINETILLE

1. Säädä sormien etäisyys kiinnitysojan ruuvista (6).
2. Säädä sormien korkeus halkioputken korkeus säädön
säätökappaleella (7).
3. Ranteen asento säädetään taivuttamalla kulmakappaletta
varovasti kohdasta (8), irrota kulmakappale soittimesta taivutuk-
sen ajaksi.
4. Tarkista kohdat 1 - 2 ja hienosäädä.
5. Halutessasi voit muotoilla kahvaa hiustenkuivaajalla, lämmitä
taivutusalueetta n. 5 min. täydellä teholla, taivuta ja jäähdytä
esim. kylmällä vedellä, älä ylikuumenna tai taivuta liikaa.

